



Manual de Usuario en Español

Contenido

Precauciones

Características

Acerca del reproductor

Descripción de la pantalla

Operación básica

Menú del sistema

Escuchar música

Grabador de voz

Gerente de recursos

Ojeada de fotos

Sintonizador FM

Libro electrónico

Funcionalidad

Tarjeta SD

Disco USB

Transferir y tocar archivos de video

Actualizar el conductor del reproductor

Localización de averías

Especificaciones

Precauciones 01

El presente manual contiene medidas de seguridad e información correcta, favor de leer cuidadosamente antes de usarlo para evitar accidentes inesperados.

- No poner el reproductor en condiciones de alta temperatura, humedad o polvo
- No poner el reproductor en altas temperaturas (40 grados+) especialmente en autos con la ventana cerrada durante el verano

- No golpee el reproductor y no sacuda la pantalla TFT para no dañarse y no se exhiba anormalmente.
- Seleccionar volumen conveniente, baje el volumen o pare de usar si tiene escozor en el oído.
- La elevación de la batería puede ser variada dependiendo de las condiciones de uso, fabricante y tiempos de la fabricación.
- No desconectar el reproductor abruptamente durante formato, cargo y transferencia, ya que puede causar error.
- No seremos responsables por pérdida de memoria causada por daños, reparación u otras razones. Por favor operarlo correctamente como se menciona en el manual.
- El reproductor este apagado o prendido, cuando esta conectado al portal de la computadora se carga
- No desmontar el reproductor manualmente o usar alcohol, benzene o thinner para limpiar la superficie.
- No usar el reproductor en áreas prohibidas como el avión
- No usar el reproductor manejando un auto, caminando para no causar accidentes.
- Favor de cargarlos en las siguientes condiciones:
 - a. Icono Batería eléctrica exhibiendo no electricidad
 - b. Energía adicional en el reproductor cuando el sistema accionado apagado automáticamente, pero se apaga pronto.
 - c. No responde cuando se presionan las llaves

Nuestra compañía reserva el derecho de mejorar el producto y es sujeto a cambios en las especificaciones y diseños sin aviso alguno!

Características

2.4 pulgadas 260K color completo exhibidor TFT (320X240)

Formatos multi música como MP3, WMA y WAV, buena madera y real frecuencia auditiva exhibida.

MPEG-4 formato de video, exhibidor de pantalla completa, bocina exterior, Función Alta-definición ojeador JPEG

Bocina integrada Hi-Fi 8 Ohm

Micrófono para grabación y grabación en línea

Ajustes para ahorros de energía, brillantes ajustable, personalización de apague

Buena madera, soporte 3D EQ efecto cerco, EQ personalizado

Soporte en multi idiomas

USB 2.0 ultra alta velocidad de transmisión como 5M/S

Escuchar música mientras leyendo un libro electrónico con función de señal

Escuchando música mientras jugando juegos

Función portátil Disco U, soporta mejora del firmware

Repetición A-B

Ranura para expansión Micro SD

Acerca del Reproductor;

Costado derecho

Volumen +

Menú




Volumen –
Costado izquierdo
Prender/apagar

Portal USB audífonos

Escuchar / Pausar MIC
Escuchar música



Numero de pista
Numero total

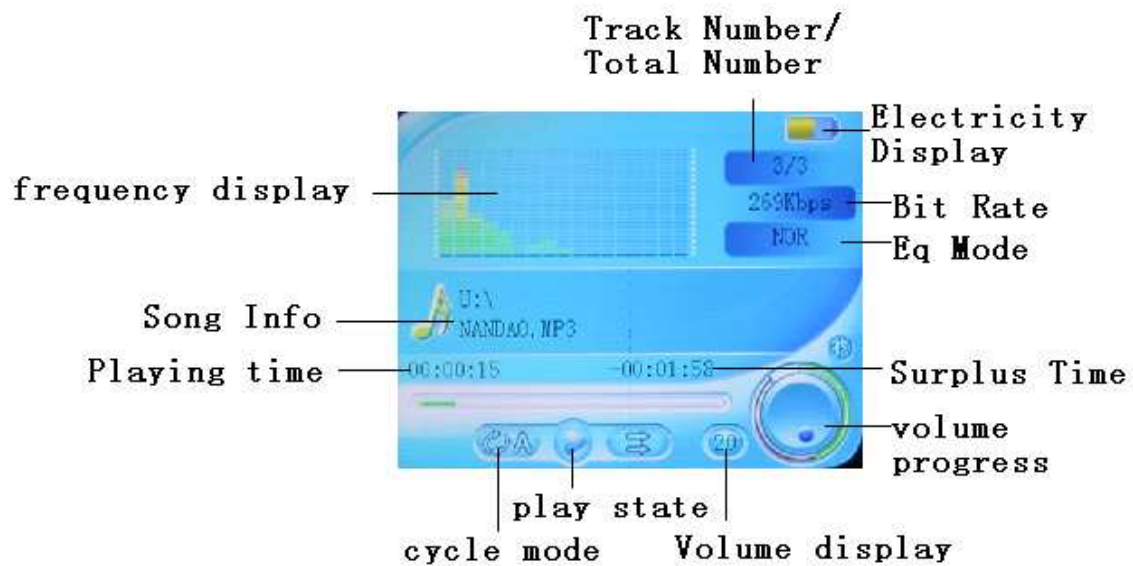


Exhibidor frecuente
 Información de la canción
 Tiempo de tocar
 Exhibidor de electricidad
 Índice binario Modo EQ
 Tiempo de sobra
 Progreso del volumen
 Modo de ciclo - modo de tocar - exhibidor de volumen

°Modo de grabación

Exhibidor de electricidad
 Estado de grabación
 Tiempo de grabación
 Información de archive
 Opción de grabación - reajuste - Tiempo gravable

Micrófono de grabación

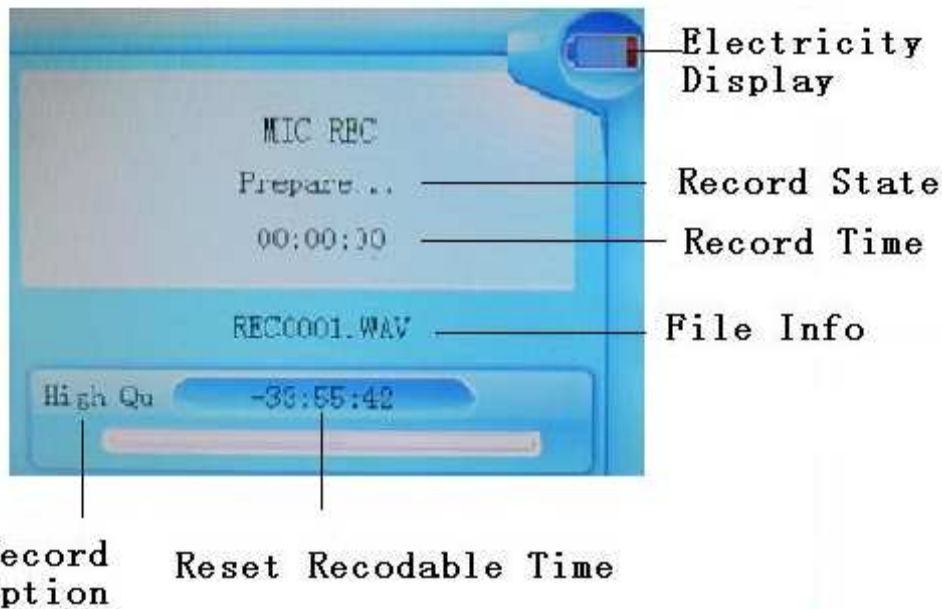


Descripción de Pantalla
Toque de Video

Exhibidor de Volumen
Exhibidor de batería
Estado de tocar - Tiempo de tocar - exceso de tiempo

Volume Display



Hojear imágenes / E/Libro/ recursos
Exhibidor de la batería

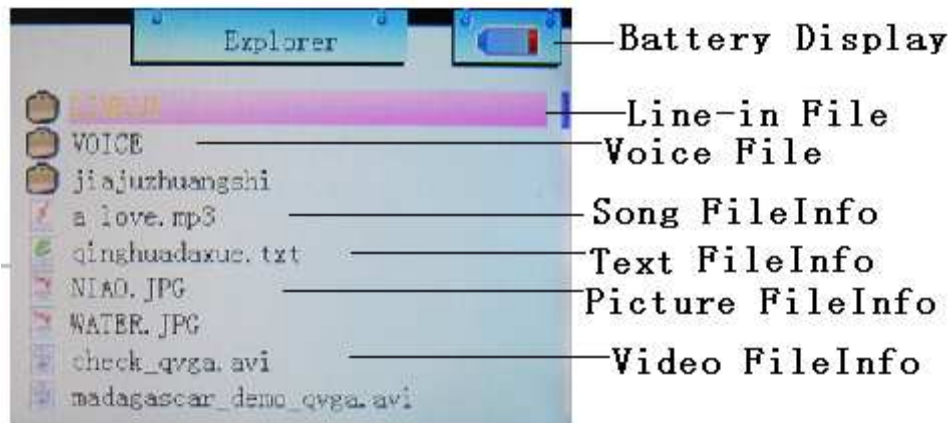

Línea de archivo

Archivo de voz

Información de canción

Información de texto

Información de video

Información Básica

07

■ Energía prender/ apagar

Presionar el botón en posición ON, presión larga llave por 3 segundos >I■

El reproductor exhibirá la interfase del cargador en apagado, entre el modo de usar antes del apagado OFF normal

Apagar:

- En estado de apago ; presionar corto >I■ por 3 segundos para apagar
- En otros modos: presione >I■ por 3 segundos para apagar
- El sistema se apagará automáticamente si la batería no es suficiente

■ Reajuste de energía

Si su reproductor esta bloqueado durante el uso, presione el botón (ON/OFF) para recomenzar el reproductor.

■ Conecte a la computadora y transmisión de archivo de datos.

Después de prender la computadora, puede conectar el reproductor a la computadora por vía cable para archivar la energía del USB o la transmisión de datos. Cuando el reproductor esta conectado a la computadora vía portal USB, se puede usar como disco "U" Solo se requiere que deslace su música favorita o data dentro como MP3 envés de cualquier 3er procedimiento.

■ Control de volumen

Presionar + y _ para ajustar el volumen

El reproductor adopta baterías integradas de lithium de alta capacidad



Llena usada parcial aviso cargar tiempo para cargar

El tiempo de uso de la batería eléctrica varía de acuerdo al volumen usado, tipo de archivo y funcionamiento de operación. El reproductor puede ahorrar batería (Apagado personalizado) o (ajustes de pantalla).

Menú de sistema

■ Principal Interfase

Después de entrar la interfase principal, seleccionar la deseada opción. (Música) / (Video) / (FM) (foto)/ (texto) / (grabación) / (Navegación)/ (Juego) / (Ajuste) circularmente presionando hacia la izquierda o hacia la derecha y presione corto la llave “Menú” para entrar a la opción, presione largamente la llave (menú) para salir del sub menú y regresar a la Interfase principal.



■ Disposición

En la interfase principal, presionar hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar la opción de los ajustes, presionar corto la llave “Menú” para entrar a los ajustes de interfase, seleccionar la sub-opción la cual se ajusta presionando hacia la izquierda o hacia la derecha.

■ Disposición de exhibidor

Tiempo de Contraluz; 6 opciones de 5 segundos., 10 segundos., 15 segundos., 30 segundos., siempre encendido.

Luminosidad: cinco opciones de +1, +2, +3, +4 y +5, el nivel bajo mas brillantez

Modo de contraluz: Dos opciones de ahorro de electricidad y electricidad normal.

■ Disposición

Cuatro Sub-opciones: Lenguaje, acerca de y defecto

1. Sección de lenguaje: tres opciones en chino simplificado, chino tradicional, ingles, coreano, japonés, español, francés, alemán, italiano, portugués, ruso.
2. Acerca de: almacenamiento de memoria de el reproductor, memoria permanecida, y numero de versión de software del sistema; esta información es “leer únicamente”, presionar corto la llave “menú” para salir.

3. Actualización de soportes lógico inalterable. Salga del dialogo en este menú, le recuerda si desea actualizar el soporte lógico inalterable, saldrá del Menu si no hay actualización.
4. Sistema del defecto; En este menú salir del dialogo, confirmar si quiere continuar al valor omitido, decir "i.e." si o "no"

■ Auto energía tiempo apagado

En este menú hay seis opciones de energía: Apagado, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 60 minutos y 120 minutos.

Escuchar música 11

■ Escuchar / para/ pausar

En el menú de tocar música, conectar el auricular en el reproductor, seleccionar la canción deseada presionando hacia la izquierda o hacia la derecha la llave, presionar corto la llave "MENU" para comenzar a escuchar después presionar corto la llave >|■ para pausar, operar circularmente. Durante escuchando música, la interfase tiene exhibición real de frecuencia audio.

El reproductor solo soporta exhibición lírica Synchronous el cual el comparte el archivo nombrado Archivo LRC de formato MP3, ejemplo: el archivo de música se llama "angel.mp3, el archivo LRC el archivo se tiene que nombrar "angel. lrc" y tienen que estar en el mismo directorio, presionar largo "_" para cambiar la exhibición de la frecuencia y la exhibición de lírica.

■ Menu para ajustes de la música.


En estado de escuchar la música, presionar largo la llave MENU regresara al MENU principal y entre "Music" en opción "Settings" Hay multi opciones, presionar hacia a la izquierda o hacia la derecha para cambiar adonde desee en el menú, Después de que hizo su selección, presionar MENU para confirmar.

■ A-B Función repetible

En estado de música, presionar largo "PLAY/PAUSE" para empezar la repetición. A se exhibirá en la pantalla, presiona largo "PLAY/PAUSE" para terminar la repetición, A-B se exhibirá, el reproductor repetirá entre el punto de comienzo y el punto final.

1. Modo de repetición
 - a. Una vez - Pare después de escuchar todas las canciones en cada directorio
 - b. Repetir 1 - Repetir una sola canción
 - c. Archivo uno - Escuchar todas las canciones en el fólдер.
 - d. Repetir Archivo – Repetidamente escuchar todas las canciones en el archivo
 - e. Todas una vez - Escuchar al azar las canciones en el fólдер
 - f. Repetir todas – Repetir todas las canciones
 - g. Intro - Escuchar todas las canciones por 10 segundos en el archivo
2. EQ Instalar

3. Normal/ 3D/ Rock/ Pop/ Clásica/bass/jazz/ Usuario, las 8 opciones le dará diferentes efectos musicales, también puede editar sus efectos EQ usando la opción "EQ Set" La operación esta terminada hacia la izquierda o hacia la derecha, "llaves MENU"

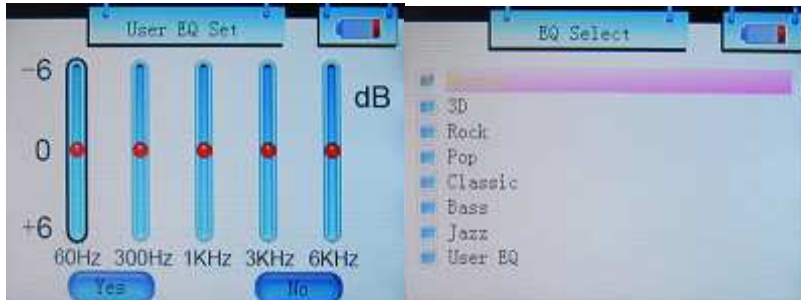

3 Modo de tocar
Order
Barajadura


■ Video

Mientras esta dentro del menú del video, presionar >I ■ para parar el video, presionar largamente "MENU" para Salir. Presionar hacia la derecha para delantero rápido, presionar largo hacia la izquierda para regresar rápido.



■ Grabador de voz 13

En la interfase principal, entrar a estado de grabación, presionar "Play/ Pause" para empezar a grabar, presionar largamente "Menu" para almacenar el archivo grabado y entrar una nuevo estado de grabación. Presionar largo (MENU) para almacenar lo grabado y salir del modo REC.

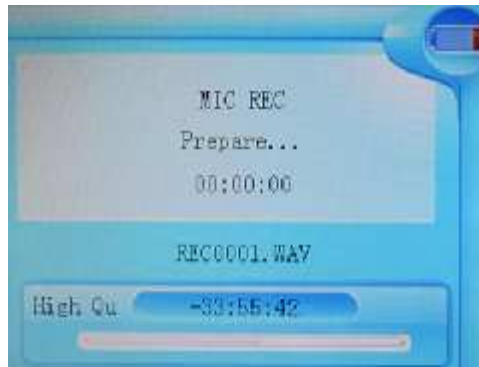

■ Disposición de Grabar

En la interfase “settings” presionar largo llave (MENU) para salir de la interfase principal, entrar a la opción (record) (grabar), ajustar entre (Rec. Quality)/ (Rec. Volumen)

1. Calidad de grabación: Alta calidad (la primera tiene archivo mas grande y mejor efecto; la segunda es en lo contrario)
2. Volumen de grabación: cinco opciones de 1, +2, +4 y +5. El nivel alto da más largo volumen de grabación.

* Los archivos de voz pueden ser encontrados en Music Play menú

* Si la pantalla exhibe “full Space” “espacio lleno”, indica que ya no hay espacio para otro archivo para grabar, favor de borrar archivos pasados para tener espacio para el nuevo archivo.

■ Gerencia de recursos “Resource Manager”

14

Gerencia de producto es una de las funciones características, le permite ver el tipo interno del archivo, estructura y contenido más claramente. Para búsqueda del archivo y el contenido es más conveniente.

En Gerencia de recursos “Resource Manager” puede seleccionar archivos de música y video, presionando >I ■ para exhibir - cancelar la caja de dialogo. Seleccionar “i.e.” “si” para borrar y “no” para cerrar - cancelar. Después de la selección, presionar corto “MENU” para implementar la opción.

■ Búsqueda JPEG

En la interfase principal, presionar corto MENU para confirmar la búsqueda de la imagen, presionar hacia la izquierda o a la derecha para seleccionar la imagen anterior o posterior.

■ FM

Entrar menú FM, presionar la llave Modo para seleccionar: Menu, Auto, Mem, Pres, Del



Manual; Pres “MENU” para confirmar, presionar hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar la frecuencia a manual, presionar “MENU” largo para salir Automático: Presionar “MENU” para entrar, el reproductor automáticamente hará la búsqueda, presionar hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar la estación.

Memoria: presionar “MENU” para entrar, presionar hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar las estaciones, presionar “MENU” para confirmar, la frecuencia en el exhibidor remplazara la estación almacenada. Primero presionar corto MENU para salir Memoria y luego presionar largo para regresar al menú de FM.

Grabador FM:

Cuando escuche la música FM, presionar “PLAY/PAUSE para grabar y pausar, presionar largo MENU para archivar la estación seleccionada en modo de grabar.

Nota:

En modo FM los audífonos funcionan como antena, por favor checar que están conectados correctamente.

E-Book_____16

■ Bajar archivo TXT

Conectar el reproductor a la computadora, seleccionar el archivo a bajar y archivarlo en el disco portátil en formato TXT

■ Archivo de lectura

En la interfase principal, entrar opción text (texto), presionar hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar el archivo para leer, después presionar corto para leer; de vuelta a las páginas presionando hacia la derecha o hacia la izquierda.

Función de juego_____17

■ Juegos intelectuales integrados: Diamante Ruso

En Menu de sistema “system menú” entrar modo, presionar corto >I ■ para entrar a la interfase del juego.

• Descripciones de los botones

Diamante ruso se opera horizontalmente, presionar corto >I ■ para cambiar las funciones entre empezar y pausar, presionar hacia la izquierda o hacia la derecha para controlar el movimiento de los diamantes. Presionar MENU para cambiar la forma, presionar corto + para caerse mas rápido y presionar largo MENU para salir

• Función SD

Mientras en la función del menu music/video/ebook presionar “MENU” para regresar a la lista de archivos, después presionar “_” para entrar; hay directorios de tarjetas de memoria flash micro SD, presionar hacia la derecha o hacia la izquierda para seleccionar.

Disco USB_____18

■ Modo del Disco USB

El reproductor tiene el portal de alta velocidad USB 2.0 con velocidad de transmisión de 5M/S, y el disco USB Standard soporta los sistemas incluyendo Windows98 (necesitan instalar el manejador “driver”, después de Windows2000 no es necesario instalar el conductor ‘driver”, Mac OS 10.3 y mas, Linux Redhat 8.0 hacia arriba. Soporta USB por corriente eléctrica y se puede utilizar sin batería. Después de conectar a la PC (unos segundos después) el reproductor exhibirá la imagen



■ Exhibidor de carga


Si la batería está baja, el exhibidor mostrará “low battery to power off” “batería baja, apagar” entonces el reproductor se apagará automáticamente, puede utilizar el cargador adjunto para cargar la batería. Durante la carga, un icono de batería se exhibirá con impulso, después de la carga, la batería mostrará llena o completa (figura) requiere 3 horas para cargarse completamente (nota: por las primeras dos veces, tendrá que cargarse por 8 horas)



Convertir y tocar archivo de video _____19

Este reproductor puede convertir los formatos WMV,RM,AVI,VOB o DAT a formato de video AVI
AVI

1. Haga clic y corra el programa de AV converter.exe, mostrado abajo:

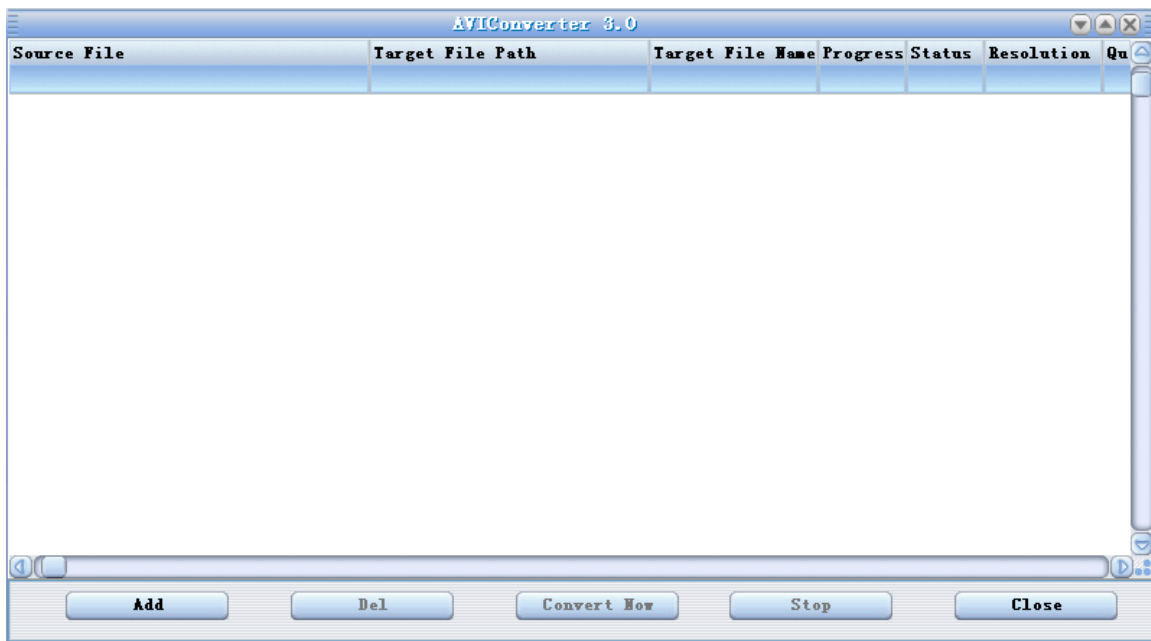

2. Haga clic "add", mostrado a continuación:



Convertir y Tocar archivo de Video _____ 19

3. Seleccione y asigne sus perímetros deseados, seleccione su deseado archivo de video/audio y AVI rutinalmente para ser generado, haga clic al botón (Start to convert) (comenzar para convertir) entonces empiece a convertir a archivo AVI.




El convertido exitosamente el archivo video AVI puede ser mirado en su reproductor MP4. Durante la operación, entre al menu Video play, seleccionar el archivo correspondiente, presionar corto (MODE) para ver el video, presionar largo para salir (la interfase del video se refiere a la descripción de la pantalla)


Actualización del conductor del reproductor _____ 20

El reproductor se puede actualizar o resumir el conductor dañado vía la herramienta en el disco.

1. Para la primera actualización de la computadora, insertar el disco en el CD-ROM de la computadora, después conectar el MP4 (se requerirá que presione y mantenga el botón MENU) hasta que aparezca en la interfase instalado.
2. Implemente el siguiente paso de acuerdo con el dialogo que aparece en la caja, seleccionar "Upgrading Tool" en el adjunto disco en la opción "browse" de la cuarta caja de dialogo, haga clic Confirm"
3. Operar como se informa en la caja del dialogo hasta completar
4. Cuando la instalación requerida por la computadora este OK, podrá usted empezar a actualizar; seleccionar y corra "run" la herramienta del firmware actualizando Consumer.exe (puede ser encontrado en el disco adjunto) abra la opción y seleccione Rock2*.rfw file (La interfase es como se muestra)

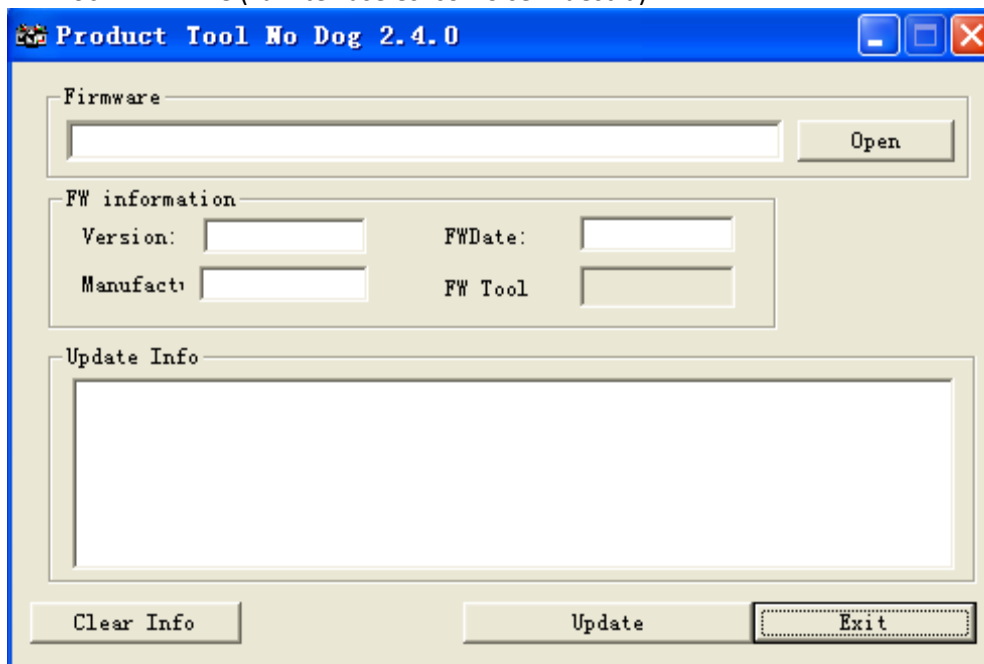

5. Conecte el reproductor a la PC vía cable USB (presionar y detener el botón MENU) antes de la preparación en lines, entonces haga clic (Burnt Firmware) hasta que la actualización automática se logre.

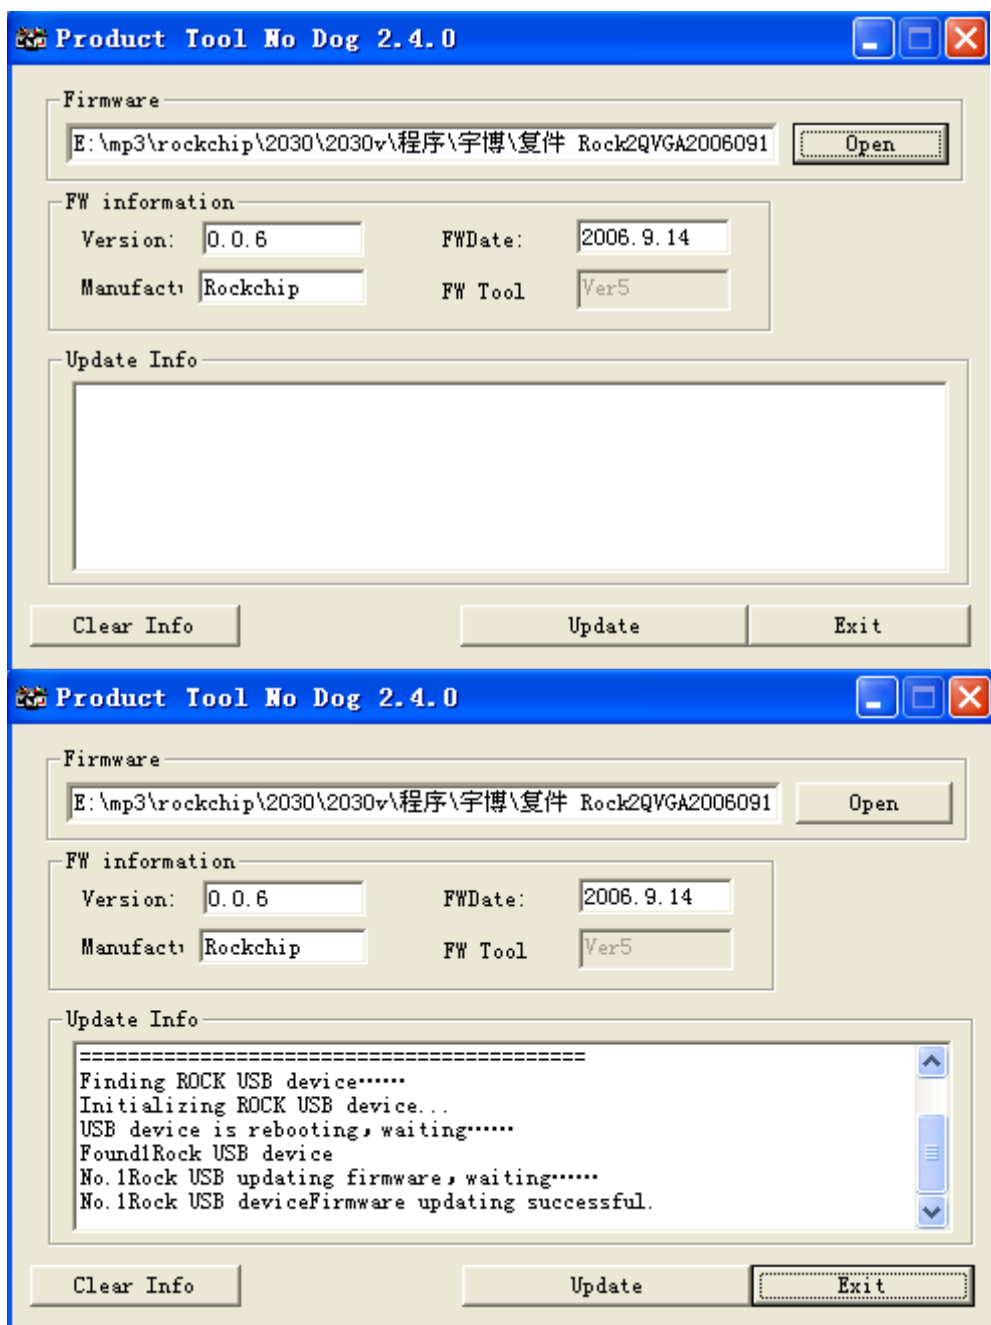

Nota: La actualización del Filmware es para mejorar y optimizar el funcionamiento fri reproductor. El funcionamiento normal del reproductor no será afectado aunque el firmware sea actualizado. La operación errónea de actualizar el firmware hará que el dispositivo no trabaje automáticamente! La firmware de este reproductor no se puede usar o aplicar a otras series de reproductores.

Troubleshooting_____21

Si el reproductor no trabaja normalmente, checar como sigue:

PROBLEMA	Causa
No prende	<p>Comprobar si el reproductor tiene energía o si está o no</p> <p>Dañada</p>
El reproductor está bloqueado	Presione el botón de prender para prenderlo otra vez
El reproductor no se prende	<p>Comprobar si el reproductor está prendido o no</p> <p>Confirmar volumen no esté en nivel "0"</p> <p>Comprobar que los audífonos estén bien conectados</p> <p>Mantener los audífonos limpios.</p> <p>Actualizar el disco nuevamente</p>
No puede bajar/subir archivos	
No se encuentra el disco en la PC	Insertar el USB correctamente después de prender, correctamente instale nuevamente el conductor
No graba	Comprobar suficiente memoria y carga eléctrica
Palabras están deformes	Está seguro de la selección del idioma
No funciona después de la Actualización	Actualiza a Windows 2000
Artículos	Especificaciones
Dimensiones	80x47x12mm (W*H*D)
Weight	Aproximadamente de 46 gramos
TFT pantalla de color	260k , Diagrama (320*240) pantalla de color real
Soporte de idiomas	Múltiple idiomas
Velocidad Transmisión de data	Alta velocidad USB 2.0 (5M Byte/s)
Formato de archivo	<p>Música MP3, WMA, WMV, ASF, WAV</p> <p>REC: WAV imagen JPEG</p>
Formato de video	AVI, RM,VOB, DAT, RMVB etc. necesita conversión
SNR	85dB
Max poder de energía	10mW a la izquierda y derecha
Almacenamiento de media	Flash encajado, memoria 128mb/256mb/512mb/1GB/2GB
Poder eléctrico	Batería 3.7V li-ion
Tiempo usable de la batería	<p>4 horas de video</p> <p>6 horas de MP3 (modo de ahorro)</p>
Temperatura	5 L to 40 U
Sistemas operacionales	WINSE/ME/2K/XP, MAC os 10, Linux 2.4.2 y Win98 (require instalación)
Accesorios	Audífonos, cable USB, disco de instalación

